GT-S5620

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad jums būtų paprasčiau išmokti naudotis mobiliojo ryšio telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokti juo naudotis, skaitykite skyrelius „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami įsidėmėkite piktogramas, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo Įjungimo / išėjimo iš meniu mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis „Bluetooth“ QD ID: B016292
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi- Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekes ženklai.

CE 0168 !

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 1
Įspėjimai dėl saugos 1
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 6
Mobiliojo telefono pristatymas 11
Išpakavimas 11
Telefono komponentai 12
Mygtukai 13
Piktogramos 13
Mobiliojo telefono surinkimas ir paruošimas 15
SIM ar USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas 15
Akumuliatoriaus įkrovimas 17
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 18
Dirželio (papildomai įsigyjamo) pritvirtinimas 19

Pagrindinių funkcijų naudojimas 20
Telefono įjungimas ir išjungimas 20
Jutiklinio ekrano naudojimas 21
Prieiga prie meniu 22
Valdiklių naudojimas 23
Prieiga prie pagalbos informacijos 24
Telefono pritaikymas 24
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 26
Žinučių siuntimas ir peržiūra 28
Adresatų pridėjimas ir paieška 30
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 31
Muzikos klausymas 32
Naršymas žiniatinklyje 34
„Google“ paslaugų naudojimas 35
Prisijungimas prie „Facebook“ 36
Prisijungimas prie „MySpace“ 37

Pažangiųjų funkcijų naudojimas 38
Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas 38
Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas 41
Pažangiųjų žinučių siuntimo funkcijų naudojimas 42
Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas 44
Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas 47

Įrankių ir programų naudojimas 51
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 51
Belaidžio suaktyvinimas ir prisijungimas LAN (WLAN) 53
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas 54
Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas 55
Inscenizuoti skambučiai 55
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 56
Vaizdų redagavimas 57

Vaizdų spausdinimas 59
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į žiniatinklį 59
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas 61
Duomenų sinchronizavimas 61
RSS inf. šaltinių naudojimas 63
Esamos padėties peržiūra 63
GPS funkcionalumo atnaujinimas 64
Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūrėjimas 64
Signalų nustatymas ir naudojimas 65
Skaičiuotuvo naudojimas 65
Valiutos ar matavimo vienetų konvertavimas 65
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 66
Chronometro naudojimas 66
Naujų užduočių kūrimas 66
Tekstinio įrašo kūrimas 66
Kalendoriaus tvarkymas 66

Gedimai ir jų šalinimas ..... a
Rodyklė ..... d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių arba telefonų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jame gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

WARNING

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonais arba nuspėjamuoju tekstu), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs.

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, laikykitės iškabintų įspėjimų ir taisyklių.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukš tesneje nei 45 °C/115 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus įkrova ir sutrumpėti naudojimo laikas.

- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neardykite savo telefono, nes kyla elektros iškrovos rizika.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, nenaudokite jų arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

SIM arba atminties kortelėmis naudokitės atsargiai

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Patikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SAR) viršija 2,0 W/kg.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,696 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

- Telefono elementai gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos ir priedų, kurie galimi jūsų regione ar siūlomi paslaugų teikėjo. Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų telefonas geriausiai veikia su pateiktais priedais.

Telefono komponentai

Telefono priekyje ir viduje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

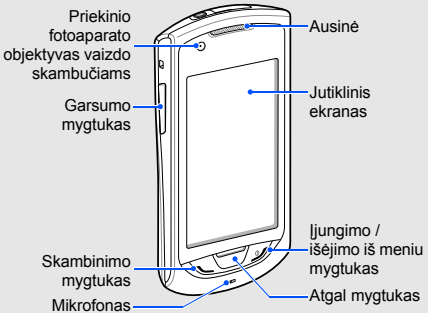

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti paspauskite [🔒]. Atrakinti spustelėkite ir laikykite nuspaudę [🔒] arba palieskite ir laikykite užrakto piktogramą jutikliniame ekrane.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Skambinimo	Atsiliepkite į skambutį ar paskambinkite patys; laukimo režime peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius
Atgal	Grįžkite į ankstesnį meniu režimo lygį
Įjungimas/ išėjimas iš meniu	Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir laikykite); baikite pokalbį; meniu režimu grįžkite į laukimo režimą
Garsumas	Nustatykite telefono garsumą

Mygtukas	Funkcija
Sulaikymas	Užrakinkite jutiklinį ekraną ir mygtukus; atrakinkite jutiklinį ekraną ir mygtukus (paspauskite ir laikykite)
Fotoaparatas	Laukimo režimu įjunkite fotoaparatą; fotoaparato režimu fotografuokite arba filmuokite

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo

Piktograma	Apibrėžimas
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Naršymas žiniatinklyje
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Wi-Fi suaktyvinta
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės

Piktograma	Apibrėžimas
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Žadintuvas suaktyvintas
	Atminties kortelė įdėta
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja multimedijos žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Dabartinis laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir paruošimas

Iš pradžių surinkite ir nustatykite savo mobilųjį telefoną naudoti pirmą kartą.

SIM ar USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti USIM („Universal Subscriber Identity Module“) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

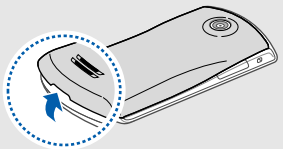

Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ] jį išjungti.

2. Įdėkite SIM ar USIM kortelę.

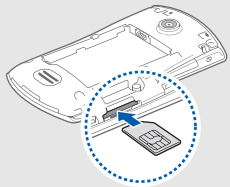

- SIM ar USIM kortelę į telefoną dėkite nukreipę aukso spalvos kontaktus į viršų.
- Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.
- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą.
- Kai telefonas įjungtas, netraukite SIM ar USIM kortelės lauk. Tai gali sukelti telefono gedimą ar SIM arba USIM kortelės pažeidimą.

3. Stumkite SIM arba USIM kortelę į SIM kortelės angą, kol ji užsifiksuoja.
4. Įdėkite akumuliatorių.

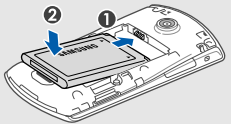

5. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

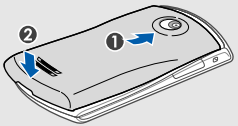

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono viršuje.
2. Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

Trikampio ženklu į viršų

CAUTION

Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3. Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas (piktograma nebejuda), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius išsikrauna, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus rodomas išsikraunančio akumuliatoriaus pranešimas. Blykčios tuščio akumuliatoriaus piktograma. Kai akumuliatorius išsikrauna, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami išsaugoti daugiau multimedijos failų, turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles, kurių talpa iki 16 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

- Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Formatuokite atminties kortelę tik telefone.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.

1. Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį, esantį telefono šone.
2. Atminties kortelę įdėkite etikete į viršų.

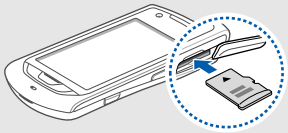

3. Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.
4. Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Norėdami ištraukti atminties kortelę atidarykite atminties kortelės angos dangtį, švelniai paspauskite atminties kortelę, kad ji atsijungtų nuo telefono, tada ištraukite atminties kortelę iš atminties kortelės angos.

Dirželio (papildomai įsigyjamo) pritvirtinimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

3. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Patvirt.** (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytą 1-ąjį žingsnį.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Naudodamiesi telefono jutikliniu ekranu galite nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

CAUTION

- Kad neįbrėžtumėte jutiklinio ekrano, nesinaudokite aštriais įrankiais.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas liestųsi su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali būti sugadintas.
- Neleiskite, kad ant jutiklinio ekrano patektų vandens. Laikomas drėgnomis aplinkos sąlygomis arba apipiltas vandeniu jutiklinis ekranas gali būti sugadintas.

- Prieš naudodamiesi telefonu nuo jutiklinio ekrano nuimkite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai naudotis jutikliniu ekranu.
- Jūsų jutiklinis ekranas yra su sluoksniu, kuris aptinka nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas. Geriausiai veikia, kai jutiklinį ekraną liečiate piršto galiuku. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrius įrankius, pvz., elektroninį ar įprastą rašiklį.

- Palieskite piktogramą, jei norite atidaryti meniu ar paleisti programą.

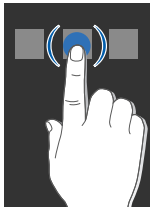

- Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, jei norite pereiti vertikalius sąrašus.

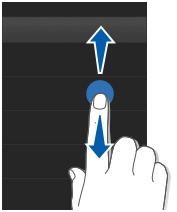

- Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn, jei norite pereiti horizontalius sąrašus.

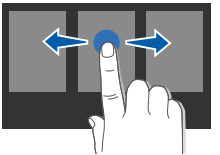

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Norėdami pereiti į meniu režimą veikiant Laukimo režimu pasirinkite **Meniu**.
2. Slinkdami kairėn arba dešinėn pasirinkite meniu režimą.
3. Pasirinkite meniu ar parinktį.
4. Paspauskite grįžimo atgal mygtuką grįžti į ankstesnį lygmenį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Meniu režimo pritaikymas

Priklausomai nuo telefono programinės įrangos ši funkcija gali būti neprieinama.

Veikiant meniu režimu programas galite pertvarkyti pagal savo norus ir poreikius.

1. Meniu režimu slinkdami kairėn arba dešinėn pasirinkite meniu režimo rodinį.
2. Pasirinkite **Reda...** norėdami perjungti į redagavimo režimą.

3. Pakeiskite rodinius norimais.
   Norėdami pertvarkyti programas pasirinkite ir vilkite programos piktogramą į norimą vietą.
4. Pasirinkite **Atl.**

Pasirinkite **Atstatyti** norėdami atkurti numatytąją programų tvarką.

Valdiklių naudojimas

Išmokite naudotis valdiklių įrankių juostos valdikliais.

- Kai kurie iš jūsų valdiklių jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Pasirinkus žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Pasirenkami valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Atidarykite valdiklių įrankių juostą

Laukimo režimu pasirinkite **Valdi...** ekrano viršuje kairėje, kad atidarytumėte valdiklių įrankių juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymo tvarką valdiklių įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekraną.

Perkelkite valdiklius į laukimo ekraną

1. Laukimo režime pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekrano rodinių.
2. Atidarykite valdiklių įrankių juostą.
3. Nutempkite valdiklį iš valdiklių įrankių juostos į laukimo ekraną. Valdiklį galite padėti bet kurioje vietoje ekrane.

Jei norite perkelti valdiklius iš Laukimo ekrano rodinio atgal į valdiklių įrankių juostą, pasirinkite ir tempkite valdiklį į valdiklių įrankių juostą.

Pakeiskite valdiklius

1. Atidarykite valdiklių įrankių juostą.
2. Vilkite į laukimo režimo ekrano rodinį ir pasirinkite jį.
3. Pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti valdiklių įrankių juostoje, ir pasirinkite **Įrašyti**.

Prieiga prie pagalbos informacijos

Išmokite naudotis naudinga informacija apie jūsų telefoną.

1. Atidarykite valdiklių įrankių juostą.
2. Vilkite [?] į laukimo režimo ekraną ir pasirinkite jį.
3. Norėdami filmuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Pasirinkite pagalbos temą, kad sužinotumėte apie programą arba funkciją.
5. Slinkite kairėn arba dešinėn ir gaukite daugiau informacijos. Norėdami grįžti į ankstesnį lygmenį pasirinkite [↩].

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Nustatykite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime spauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią ir sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Sureguliuokite vibravimo intensyvumą jutikliniame ekrane.

Jūs galite reguliuoti vibravimo intensyvumą, kai liečiate telefono ekraną.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Vibravimo atsakas**.
2. Nustatykite vibravimo intensyvumą.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.

Perjunkite į / iš tyliojo profilio

Laukimo režimu pasirinkite **Klaviatūra** palieskite ir laikykite # norėdami pritildyti ar įjungti telefono garsus.

Keiskite skambėjimo toną

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite [»] šalia naudojamo profilio.

Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, negalite pakeisti skambėjimo tono.

3. Pasirinkite **Balso skambučio skambėjimo tonas** ar **Vaizdo skambučio skambėjimo tonas**.

4. Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Įrašyti**.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite ją iš sąrašo.

Įjunkite etiketo pauzę

Kai įjungta **Etikos režimas pristabdytas** funkcija, galite laikinai nutildyti esamo įvykio garsą padėję telefoną ekranu žemyn.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Etikos režimas pristabdytas** → **Įjungti**.
2. Pasirinkite **Įrašyti**.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekrano rodinių.
2. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekrano fonas**.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn prie vaizdo.
4. Pasirinkite **Nustatyti**.

Pasirinkite fono spalvą (Meniu režimas)

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite spalvos šabloną.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.

Automatinio jutiklinio ekrano užrakto funkcijos nustatymas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai užrakintų jutiklinį ekraną ir klavišus, kai ekranas išsijungia. Taip pat galite nustatyti metodą grįžti prie rodinio.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Jutiklinis ekranas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Automatinis užraktas**.
3. Pasirinkite **Fon. apšvietimas įjungtas** išskleidžiamą meniu ir pasirinkite mygtuką, kuris įjungs ekraną.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Telefono užrakinimas**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**

- Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikalingas slaptažodis, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Jutiklinio ekrano atrakinimas sumaniuoju atrakinimu

Piešdami nurodytą simbolį užrakintame jutikliniame ekrane galite atrakinti tik ekraną, atrakinkite ir skambinkite sparčiojo rinkimo numeriu arba atrakinkite ir įkelkite programą. Norėdami nustatyti sumaniojo atrakinimo simbolį,

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sumanusis atrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Atrakinimas gestu**.
3. Pasirinkite atrakinimo parinktį.
4. Pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį skambinti arba pasirinkite ir įkelkite programą (jei reikia).
5. Pasirinkite simbolį kaip sumaniojo atrakinimo funkciją.
6. Paspauskite grįžimo atgal mygtuką (jei reikia).
7. Pasirinkite **Įrašyti**.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius bei naudotis pagrindinėmis skambinimo funkcijomis.

Pokalbio metu telefonas automatiškai užrakina jutiklinį ekraną, kad būtų išvengta atsitiktinių paspaudimų. Norėdami atrakinti, paspauskite ir laikykite nuspaudę [🔒].

Skambinimas

1. Laukimo režimu pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį paspauskite [ ]. Vaizdo skambučiui pasirinkite → **Vaizdo skambutis**.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Vaizdo skambučiui paspauskite [ ] ir pasirinkite **Rodyti**, kad skambintojas galėtų jus matyti per priekinį fotoaparato objektyvą.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo nustatymas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu pasirinkite **Garsiakalbis**, jei norite įjungti garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių pasirinkite **Garsiakalbis**.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Prie ausinių lizdo prijungę komplektuojamą laisvų rankų įrangą galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, du kartus paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką .
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti teksto (SMS), multimedijos žinutes (MMS) ir el. pašto pranešimus.

Teksto ar multimedijos žinutės siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Pasirinkite **Bakstelėkite gavėjui pri...** ir įveskite gavėjo numerį.
3. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą** ir įveskite žinutės tekstą. ▶ 29 psl.
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę persikelkite prie 5-ojo žingsnio.
   Norėdami pridėti multimediją, tęskite nuo 4-ojo žingsnio.
4. Pasirinkite **Pridėti mediją** ir pridėkite elementą.
5. Pasirinkite **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Bakstelėkite gavėjui pri...** ir įveskite el. pašto adresą.
3. Pasirinkite **Bakstelėkite temai pridėti** ir įveskite temą.
4. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą** ir įveskite el. pašto tekstą.
5. Pasirinkite **Įtraukti failus** ir pridėkite failą (jei reikia).
6. Pasirinkite **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.

Įveskite tekstą

Įvedant tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Jei norite persijungti tarp ABC ir T9 režimų, pasirinkite **T9**. Šalia T9 atsiras žalias taškas, rodantis, kad persijungta į **T9** režimą.
- Jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių ar simbolių režimą, pasirinkite **Abc** arba **T9Ab**. Priklausomai nuo jūsų regiono galite persijungti į konkrečios kalbos įvesties režimą.
- Pasirinkdami ☆ perjunkite simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą virtualų mygtuką pasirinkite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Pasirinkite atitinkamus virtualius mygtukus, kad įvestumėte visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite ␣, kad paliktumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite Aa arba slinkite kairėn arba dešinėn norėdami pasirinkti kitą sąrašą.
Skaičius	Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte skaičių.
Simbolis	Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte simbolį.

Teksto ar multimedijos žinučių peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar multimedijos žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Pasirinkite **Atsisiųsti**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, pasirinkite **Gauti** , norėdami peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukite naują adresatą

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite telefono numerį.
2. Pasirinkite → **Pridėti prie telefonų kny...** → **Naujas**.
3. Pasirinkdami **Telefono** arba **SIM kortelė** patvirtinkite (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pridėti adresatą atmintyje.

Adresato paieška

1. Meniu režime pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite **Spustelėkite norėdami ieškoti**, įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides ir pasirinkite **Atlikta**.
   Taip pat jūs galite slinkti , kad pasirinktumėte pirmąją norimo rasti vardo raidę.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- skambinti adresatui pasirinkdami →
- redaguoti adresato informaciją pasirinkdami **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Nuotraukų darymas

1. Laukimo režimu paspausdami [📷] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Norėdami rinktis laiko uždelsimą pasirinkite .
   - Norėdami nustatyti ekspozicijos reikšmę pasirinkite .
   - Norėdami nustatyti spalvų balansą pasirinkite .
   - Norėdami padidinti arba sumažinti, paspauskite garsumo valdymo mygtuką.
4. Norėdami fotografuoti, paspauskite [📷]. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.

Norėdami peržiūrėti padarytas nuotraukas pasirinkite .

Nuotraukų peržiūra

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → nuotraukų aplanką → nuotraukos failą.

Žiūrėdami nuotraukos failą

- Norėdami peržiūrėti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Palenkite telefoną kairėn arba dešinėn. Nuotraukos automatiškai slinks kairėn arba dešinėn.
- Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą palieskite ir laikykite palietę ekraną. Kai atsiras , slinkite aukštyn ar žemyn. Palieskite ekraną du kartus norėdami išeiti iš artinimo / tolinimo ekrano.
- Pasirinkite **Daugiau** → **Skaidrių demonstravimas**, kad žiūrėtumėte nuotraukų skaidrių demonstraciją.

Vaizdų filmavimas

1. Laukimo režimu paspausdami [📷] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami filmuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite 📷 norėdami perjungti įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Jei norite pakeisti įrašymo režimą, pasirinkite 🎭.
   - Norėdami rinktis laiko uždelsimą pasirinkite ⏲.
   - Norėdami nustatyti ekspozicijos reikšmę pasirinkite ±.
   - Norėdami nustatyti spalvų balansą pasirinkite WB.
   - Norėdami padidinti arba sumažinti, paspauskite garsumo valdymo mygtuką.
5. Norėdami pradėti įrašymą paspauskite fotoaparato mygtuką.
6. Pasirinkite ■ arba paspauskite [📷] norėdami baigti įrašinėti.
   Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Norėdami peržiūrėti padarytus vaizdo įrašus pasirinkite ▶.

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → vaizdo įrašų aplanką → vaizdo įrašo failą.

Norėdami filmuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

FM radijo klausymasis

Radijo klausydamiesi prie telefono nejunkite kelioninio adapterio ar kompiuterio duomenų kabelio. Adapteris ar kabelis gali trukdyti ausinių kaip antenos veikimui.

1. Prie telefono ausinių lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite **Taip**, kad paleistumėte automatinę kanalų paiešką.
   Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

   Pirmą kartą įjungus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.
4. FM radiją reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
< >	Nustatykite radijo stotį; pasirinkite prieinamą radijo stotį (palieskite ir laikykite)
▶	Įjunkite FM radiją
■	Išjunkite FM radiją
☰	Atidarykite parankinių radijo stočių sąrašą ▶ 50 psl.
🎧/🔊	Pakeiskite garso išvestį
●	Įrašykite per FM radiją grojamas dainas ▶ 49 psl.

   Jei norite gauti informaciją apie girdimą dainą, pasirinkite **Daugiau** → **Rasti muziką**. ▶ 50 psl.
5. Norėdami išjungti FM radiją pasirinkite ■.

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš žiniatinklio belaidžiu ryšiu. ▶ Naršymas žiniatinklyje
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung Kies“. ▶ 47 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ 52 psl.
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ 47 psl.
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ▶ 48 psl.

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režime pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
❚❚	Grojimo pristabdymas (pauzė)
▶	Pristabdyti arba tęsti leidimą
⏮	Peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paliesti ir laikyti)
⏭	Peršokti atgal; perklausyti failą pirmyn (paliesti ir laikyti)
NORM[1]	Pakeisti garso efektą
[1]	Įjungti maišymo režimą
A [1]	Suaktyvinti kartojimo režimą

1. Piktogramos prieinamos palietus ekraną.

Naršymas žiniatinklyje

Išmokite atidaryti ir pažymėti parankinius tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režimu pasirinkite **Internetas** → **Pradinis puslapis**, norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
◀ ▶	Persikeliama puslapyje atgal arba pirmyn

Piktograma	Funkcija
	Nebejkelkite tinklalapio
	Atnaujinamas esamas tinklalapis
	Keičiamas peržiūros režimas
	Įtraukia esamą svetainę į jūsų žymelių sąrašą
	Atidaromas įrašytų žymelių sąrašas
	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėkite parankinius tinklalapius

1. Meniu režimu pasirinkite **Internetas** → **Žymelės**.
2. Pasirinkite **Įtraukti**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Medijos failų atsisiuntimas

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režime pasirinkite **Samsung Apps** arba **Atsisiuntimai**.
2. Ieškokite skambučio tono arba programos ir atsisiųskite juos į telefoną.

„Google“ paslaugų naudojimas

Išmokite naudotis įvairiomis „Google“ paslaugomis.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Veiksmai, kuriuos turite pasirinkti, kad naudotumėtės šia funkcija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Prisijungimas prie paieškos

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Ieškoti**.
2. Įveskite raktinį žodį paieškos laukelyje.

Prisijungimas prie el. pašto

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Paštas**.
2. Nustatykite savąjį „Google“ abonementą ir prisiregistruokite.
3. Siųskite ir gaukite elektroninius laiškus.

Prisijungimas prie žemėlapių

Norėdami ieškoti žemėlapio:

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Persikelkite žemėlapyje.
3. Priartinkite arba atitolinkite pageidaujamą vietą.

Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Pasirinkite **Meniu** → **Ieškoti** ir įveskite adresą arba verslo kategoriją.

Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Pasirinkite **Meniu** → **Gauti kryptis**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
4. Pasirinkite **Rodyti kryptis** norėdami peržiūrėti žemėlapį.

Norėdami išplėsti žemėlapio funkcionalumą, atsisiųskite GPS duomenų failus. ▶ 64 psl.

Prisijungimas prie „Facebook“

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Veiksmai, kuriuos turite pasirinkti, kad naudotumėtės šia funkcija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

1. Meniu režime pasirinkite **„Facebook“**.
2. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Prisijungti**.
3. Naudokite šias funkcijas:

Ypatybė	Aprašas
Pradinis puslapis	Įvairių parinkčių naudojimas dalintis nuotraukomis ir mintimis su kitais
Profilis	Asmeninės informacijos peržiūra arba atnaujinimas
Draugai	Draugų paieška arba draugų pasisakymų peržiūra
Gautieji žinutės	Pranešimų peržiūra ir naujų pranešimų bei prašymų tikrinimas

Prisijungimas prie „MySpace“

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Veiksmai, kuriuos turite pasirinkti, kad naudotumėtės šia funkcija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

1. Meniu režime pasirinkite **„MySpace“**.
2. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Prisijungti**.
3. Naudokite šias funkcijas:

Ypatybė	Aprašas
Pradinis puslapis	Įvairių parinkčių naudojimas dalintis nuotraukomis ir mintimis su kitais
Mano paštas	Pranešimų siuntimas bei peržiūra ir draugų prašymų tikrinimas
Nuotraukos	Nuotraukų peržiūra ir įkėlimas
Draugai	Draugų paieška, darugų sąrašo peržiūra arba prašymų draugams siuntimas

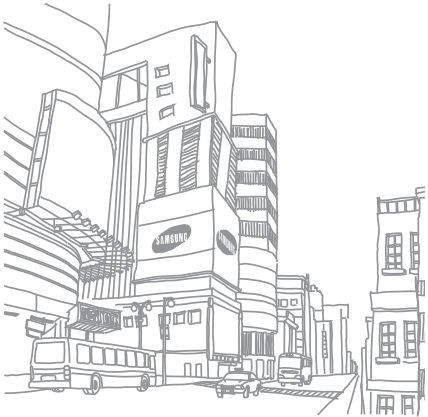

Pažangiųjų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis pažangiosiomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys praleistus skambučius.

Jei yra vienas praleistas skambutis, pasirinkite skambutį iš įspėjimo apie įvykį valdiklio ir pasirinkite **Balso skambutis**, jei norite paskambinti.

Jei yra du ar daugiau praleistų skambučių, pasirinkite skambutį iš įspėjimo apie įvykį valdiklio ir pasirinkite **Žurnalai** → praleistą skambutį.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir pasirinkite arba paspauskite [ ] norėdami skambinti.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Pasirinkite **Laikyti** norėdami atidėti pokalbį arba pasirinkite **Gauti** norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio numerio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Pasirinkite **Laikyti** norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir pasirinkite **Naujas skambutis** arba paspauskite [ ].
3. Pasirinkite **Sukeisti**, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį pasirinkite **Atidėtas** → .
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis yra automatiškai sulaikomas.
2. Pasirinkite **Sukeisti**, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu, pasirinkite **Prisijungti**.

4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu pasirinkite **Klaviatūra** ir palieskite ir laikykite **0**, norėdami įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada paspauskite [ ] ir numeriu bus skambinama.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ 30 psl.

1. Meniu režime pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite norimą adresatą.
3. Pasirinkite prie numerio, kurį norite rinkti → (paprastas skambutis) arba (vaizdo skambutis).

Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti gaunamą skambutį paspauskite [ ]. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinį atmetimą. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Aktyvinimas**.
3. Pasirinkite **Pridėti numerį**.
4. Pasirinkite numerio įvesties laukelį.
5. Įveskite numerį, kuris bus atmetamas, ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Pasirinkite **Įrašyti**.
7. Pakartokite 3-6 žingsnius ir pridėkite daugiau numerių.
8. Pažymėkite žymės langelius prie skaičių.
9. Pasirinkite **Įrašyti**.

Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti dažniausiai naudojamus numerius ir sukurti adresatų grupes.

Vardo kortelės kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Tel.kn.** → **Daugiau** → **Mano vardo kortelė**.
2. Įveskite asmeninę informaciją.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį arba „ActiveSync“.

Dažniausiai naudojamų numerių nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite **Adresatai** išskleidžiamą meniu ir pasirinkite **Parankiniai**.
3. Pasirinkite **Įtraukti**.
4. Pasirinkite adresatą.

   Adresatas bus išsaugotas mėgstamų numerių sąraše.

- Galite skambinti šiam adresatui palietę ir laikydami priskirtą numerį jo rinkimo ekrane.
- Dažniausiai naudojami numeriai bus priskirti prie bičiulių sąrašo (▮) valdiklių įrankių juostoje. Galite skambinti arba siųsti žinutes pasirinkdami adresatą iš bičiulių sąrašo.

Adresatų grupės kūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti pavadinimus, skambučio tonus, skambintojo ID nuotraukas ir vibracijos tipą ar siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite **Adresatai** išskleidžiamą meniu ir pasirinkite **Grupės**.
3. Pasirinkite **Sukurti grupę**.

4. Nustatykite grupės pavadinimą, skambintojo ID nuotrauką, grupės skambučio toną ir vibracijos tipą.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.
6. Pasirinkite **Taip** ir pridėkite adresatus prie grupės (jei reikia).

Pažangiųjų žinučių siuntimo funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos kuriant naujas žinutes arba su tiesioginio susirašinėjimo programa.

Teksto šablono kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Pasirinkite **Kurti**, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Pasirinkite teksto įvedimo laukelį ir įveskite tekstą.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Sukurkite multimedijos žinutės šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite **Kurti**, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Sukurkite multimedijos žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ 28 psl.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Teksto šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Įterpti** → **Teksto šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš multimedijos šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite šalia norimo šablono.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja multimedijos žinutė.

Sukurkite aplanką ir tvarkykite žinutes

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai**.
2. Pasirinkite **Kurti aplanką**.
3. Įveskite naujo aplanko pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.

Perkelkite žinutes iš žinučių aplanko į savo sukurtus aplankus ir tvarkykite jas patys.

Tiesioginio susirašinėjimo programos naudojimas

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Norėdami pakeisti tiesioginio susirašinėjimo programą įeikite į tiesioginio susirašinėjimo programą ir pasirinkite **Меню** (Meniu) → **Настройки** (Nustatymai) → **Общие** (Kalba).

1. Meniu režime pasirinkite **uTalk**.
2. Įžangos lange pasirinkite **OK**.

Pirmą kartą pasirinkus tiesioginio susirašinėjimo programą, jūsų bus paprašyta patvirtinti.

3. Pasirinkite **Меню** (Meniu) → **Войти** (Registruotis).
4. Įveskite savo vartotojo ID ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Войти** (Registruotis).
5. Kalbėkite su savo šeima ir draugais tiesiogiai.

Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti įvairiais režimais bei pritaikyti fotoaparato nustatymus.

Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

1. Laukimo režimu paspausdami [📷] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite SCN → sceną → .
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Spustelėkite [📷] ir nufotografuokite.

Fotografavimas šypsenos režimu

1. Laukimo režimu paspausdami [📷] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite ▭ → **Šypsenos fot.**
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Pasukite [📷].
6. Pasukite kameros objektyvą į objektą.
   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja vaizdą.

Vaizdų serija

1. Laukimo režimu paspausdami [📷] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite ▭ → **Nepertraukiamas**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nuspauskite ir laikykite [📷] norėdami nufotografuoti vaizdų seriją.

Panoraminės nuotraukos

1. Laukimo režimu paspausdami [📷] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite ▭ → **Panorama**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti, paspauskite [📷].
6. Lėtai slinkite fotoaparatu norima kryptimi. Kai baltą rėmelį sulygiuosite su 📷, fotoaparatas automatiškai nufotografuos kitą vaizdą.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

Padalintų vaizdų fiksavimas

1. Laukimo režimu paspausdami [📷] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite ▭ → **Mozaika**.
4. Pasirinkite vaizdo įjdėstymą ir paspauskite [📷].
5. Atlikite reikiamus nustatymus.
6. Paspauskite [📷] norėdami nufotografuoti kiekvieną segmentą.

Nuotraukos su dekoratyviniais rėmeliais

1. Laukimo režimu paspausdami [📷] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite ▭ → **Rėmelis**.
4. Pasirinkite kadrą ir paspauskite [📷].
5. Atlikite reikiamus nustatymus.
6. Norėdami nufotografuoti su rėmu, paspauskite [📷].

Fotoaparato funkcijų naudojimas

Įrašę nuotrauką pasirinkite ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis

Parinktys	Funkcija
Efektai	Taikomas specialus efektas
Ekspozicijos matavimas	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą
Nuotraukos kokybė	Jūsų nuotraukų kokybės nustatymas

Prieš įrašant vaizdą pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Efektai	Taikomas specialus efektas
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite vaizdo įrašų kokybę

Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš darydami nuotrauką pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Keisti peržiūros rodinį
Peržiūrėti	Fotoaparato perjungimo į peržiūros ekrano rodinį, nufotografavus vaizdą, nustatymas
GPS ryšys	Nustatykite, kad fotoaparatas įrašytų nuotraukų GPS informaciją
Fotoap. užrakto garsas	Pasirinkite garsą, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Laikmena	Galima pasirinkti atminties vietą saugoti naujas nuotraukas
Nustatyti iš naujo	Atstatomi fotoaparato parametrai

Prieš įrašydami vaizdą pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Keisti peržiūros rodinį
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą
Laikmena	Galima pasirinkti atminties vietą, kurioje saugosite naujus vaizdo įrašus
Nustatyti iš naujo	Atstatomi fotoaparato parametrai

Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paruošti muzikos failus, kurti grojaraščius ir įrašyti radijo stočių dažnius.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung Kies“

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung Kies** arba **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
2. Paspauskite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
4. Paspauskite „Samsung Kies“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.

3. Paspauskite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis rodinys.
5. Atidarykite aplanką, norėdami peržiūrėti failus.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Telefono sinchronizavimas su „Windows Media Player“

1. Įdėkite atminties kortelę (jei reikia).
2. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas** → **Įrašyti**.
3. Paspauskite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis rodinys.
5. Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.
6. Redaguokite ar įveskite telefono pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).
7. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
8. Pradėkite sinchronizaciją.

Grojaraščio kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Pasirinkite **Kurti**.
3. Pasirinkite teksto įvedimo lauką.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Norėdami priskirti vaizdą grojaraščiui, pasirinkite **Pal. redag.** ir pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują.
6. Pasirinkite **Įrašyti**.
7. Pasirinkite naują grojaraštį.

8. Pasirinkite **Įtraukti** → **Takeliai**.
9. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir pasirinkite **Įtraukti**.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

1. Meniu režime pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Atlikdami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktys	Funkcija
Foninis grojimas	Nustatykite, ar muzika bus grojama fone, uždarius muzikos grotuvą
Garso efektai	Pasirinkite numatytąjį garso efektą
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomas muzikos fonotekos ekrane

4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Prie telefono ausinių lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite ▶ norėdami paleisti FM radiją.
4. Pasirinkite ● pradėti įrašyti.
   Pasirinkite ❚❚ prastabdyti įrašymą.
5. Baigę įrašymą pasirinkite **Stabdyti**. Muzikos failas bus išsaugotas **Radijo įrašai** (meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Garsai**).

Įrašymo funkcija skirta tik balsui įrašyti. Įrašo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatinis radijo stočių įrašymas

1. Prie telefono ausinių lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Autom. nustatymas**.

4. Pasirinkdami **Taip** patvirtinkite (jei reikia). Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Mėgstamų radijo stočių sąrašo nustatymas

1. Prie telefono ausinių lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite radijo stotį ir pridėkite prie parankinių sąrašo.
4. Pasirinkite **Įtraukti į Parankinius**.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Meniu režime pasirinkite **Rasti muziką**.
2. Pasirinkite **Rasti muziką**, kad prisijungtumėte prie serverio.
3. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, pasirinkite ● ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai nepalaiko šios paslaugos ir duomenų bazėje gali neturėti informacijos apie visas dainas.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“**.
2. Pasirinkite apskritimą centre, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidį ryšį.
3. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Daugiau** → **Nustatymai** → **Įjungti**, esančią **Mano telefono aptinkamumas** → esančią matomumo parinktį → **Įrašyti**.

   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite ir nutempkite įrenginio piktogramą į vidurį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir pasirinkite **Atlikta**.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

Priklausomai nuo įrenginio jums gali tekti įvesti PIN kodą.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Pasirinkite **Siųsti kaip** → **„Bluetooth“** arba pasirinkite **Daugiau** → **Siųsti vardo kortelę per** → **„Bluetooth“**.

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).
2. Pasirinkdami **Taip** patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM ar USIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami suaktyvinti nuotolinį SIM režimą:

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“** → **Daugiau** → **Nustatymai**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Nuotolinis SIM režimas** → **Įrašyti**.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti pasirinkite įrenginį ir **Leisti naudoti įrenginį**.

Belaidžio suaktyvinimas ir prisijungimas LAN (WLAN)

Išmokite suaktyvinti ir prisijungti prie belaidžio LAN.

Jūsų telefonas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

Suaktyvinkite WLAN

1. Meniu režime pasirinkite **Wi-Fi**.
2. Pasirinkite centre esantį apskritimą, kad suaktyvintumėte WLAN.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Siekiant taupyti akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

Paieška ir prisijungimas prie WLAN

1. Meniu režime pasirinkite **Wi-Fi** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite tinklo piktogramą → **Pridėti** ir pridėkite ryšio profilį.

- Jei jūsų pageidautam tinklui reikia IP adreso, potinklio šablono, DNS ar šliuzo adreso informacijos, pasirinkite **Papildomi nustatymai**.
- „Wi-Fi“ sauga turi būti nustatyta kaip pasirinkto tinklo konfigūracija ir turi būti palaikomas „802.1x“ (EAP-TTLS, PEAP).

3. Meniu režimu pasirinkite **Internetas** arba **Bendruomenės** arba laukimo režime pasirinkite žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį.

Jūsų telefonas jungiasi prie tinklo WLAN aplinkoje.

Jei prisijungti prie interneto norite kitu būdu, pakeiskite ryšio profilį į pageidaujamą.

Norėdami prijungti WLAN naudodami WPS (Wi-Fi apsaugota sąranka) prieigos tašką:

1. Meniu režime pasirinkite **Wi-Fi** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite WPS piktogramą ( ) ir pasirinkite **Pridėti**.
3. Pasirinkite **WPS mygtukas** arba **WPS įėjimo PIN** priklausomai nuo AP įrenginio tipo.
4. Pasirinkite **Paleist.** ir per 2 sekundes paspauskite ant AP įrenginio esantį WPS mygtuką.
   Arba įveskite AP įrenginyje PIN ir per 2 minutes pasirinkite **Paleist.**.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pasirinkdami **Įjungti** įjunkite SOS žinutės siuntimo funkciją.
3. Pasirinkite gavėjo lauką, kad atidarytumėte gavėjo sąrašą.
4. Pasirinkdami **Adresatai** atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite norimus adresatus ir pasirinkite **Įtraukti**.
6. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus pasirinkite **Įrašyti**, kad išsaugotumėte gavėjus.
8. Pasirinkite **Kartoti** išskleidžiamame meniu ir pasirinkite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
9. Pasirinkite **Įrašyti** → **Taip**.

Kad būtų galima siųsti SOS žinutę, jutiklinis ekranas ir mygtukai turi būti užrakinti. Garsumo mygtuką paspauskite keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos tol, kol paspausite ir laikysite [ ] arba paspausite [ ]. Jei paspausite [ ], telefono funkcijos bus prieinamos, bet mygtukai liks užrakinti.

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną. Norėdami suaktyvinti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**
3. Pasirinkdami **Įjungti** įjunkite mobiliojo telefono seklį.
4. Pasirinkite gavėjo lauką, kad atidarytumėte gavėjo sąrašą.
5. Pasirinkdami **Adresatai** atidarykite adresatų sąrašą.
6. Pasirinkite norimus adresatus ir pasirinkite **Įtraukti**.
7. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).
8. Pasirinkę adresatus pasirinkite **Įrašyti**, kad išsaugotumėte gavėjus.
9. Pasirinkite siuntėjo įvesties laukelį.
10. Įveskite siuntėjo vardą ir pasirinkite **Atlikta**.
11. Pasirinkite **Įrašyti** → **Priimti**.

Inscenizuoti skambučiai

Jei norite išeiti iš susitikimų arba išvengti nepageidaujamų pokalbių, galite imituoti, kad gaunate skambutį. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Inscenizuoto skambučio funkcijos įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Aktyvinimas**.

Inscenizuoti skambučiai

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo mygtuką.

Balso įrašymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Pasirinkite **Balso įrašas**.
4. Pasirinkite ●, norėdami pradėti įrašinėti.
5. Kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę kalbėti pasirinkite ■.
7. Paspauskite grįžimo atgal mygtuką.

Inscenizuotų skambučių delsos laiko keitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis**.
2. Pasirinkite parinktį → **Įrašyti**.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Balso įr.**
2. Pasirinkite ●, norėdami pradėti įrašinėti.
3. Sakykite įrašą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti pasirinkite ■.
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

Balso komentaro atkūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Balso įr.** → **Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
❚❚	Grojimo pristabdymas (pauzė)
▶	Pristabdyti arba tęsti leidimą

Piktograma	Funkcija
⏮	Peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paliesti ir laikyti)
⏭	Peršokti atgal; perklausyti failą pirmyn (paliesti ir laikyti)

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režimu pasirinkite **Vaizdų rengyklė**.
2. Norėdami taikyti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite **Spustelėkite čia, kad atidarytumėte** ir pasirinkite vaizdą.
4. Pasirinkite **Efektai** → efekto parinktį (filtras, stilius, defektas arba iš dalies neryškus).
5. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir pasirinkite **Gerai**.

   Jei norite pritaikyti neryškumo efektą konkrečiai nuotraukos daliai, perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ir pasirinkite **Gerai** → **Gerai**.
6. Baigę pasirinkite **Failas** → **Įrašyti kaip**.
7. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
8. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Nustatykite vaizdą

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (ryškumą, kontrastą arba spalvą).

   Jei norite, kad vaizdo kokybė būtų nustatoma automatiškai, pasirinkite **Automatinis lygis**.
3. Naudodami slankiklį sureguliuokite vaizdo kokybę ir pasirinkite **Gerai**.

4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 6–8 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vaizdo pertvarkymas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite rodyklę ekrano apačioje dešinėje.
3. Pasirinkite ar .
4. Pasukite, paverskite arba pakeiskite vaizdo dydį ir pasirinkite **Gerai**.
5. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 6–8 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vaizdų apkirpimas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite rodyklę ekrano apačioje dešinėje.
3. Pasirinkite .
4. Nupieškite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir pasirinkite **Gerai** → **Gerai**.
5. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 6–8 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vizualios funkcijos įterpimas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite rodyklę ekrano apačioje dešinėje.
3. Pasirinkite , , ar .
4. Pasirinkite vizualią funkciją (paveikslėlį, jaustuką arba iliustraciją) arba įveskite tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Perkelkite ar pakeiskite vizualios funkcijos dydį ir pasirinkite **Gerai**.
6. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 6–8 žingsnius skyrelyje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti vaizdus naudojant USB ryšį arba „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Norėdami spausdinti vaizdus, naudojant USB ryšį,

1. Atidarykite vaizdą. ▶ 31 psl.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **USB**.
3. Telefono daugiafunkcinį lizdą sujunkite su suderinamu spausdintuvu.

Norėdami spausdinti vaizdus naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį:

1. Atidarykite vaizdą. ▶ 31 psl.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“**.
3. Pasirinkite „Bluetooth“ spausdintuvą ir nustatykite tarpusavio ryšį. ▶ 52 psl.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į žiniatinklį

Išmokite dalintis savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir tinklaraščiuose.

Bendruomenės priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkama.

Parankinių adresatų sąrašo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite **Taip**, kad nustatytumėte dažniausių adresatų sąrašą (jei reikia).
3. Pasirinkite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog sutinkate su bendru atsakomybės apribojimu.

Pirmą kartą pasirinkus **Bendruomenės**, jūsų bus paprašyta patvirtinti.

4. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir pasirinkite **Įrašyti**.
   Jei pasirinkote **Atnaujinti sąrašus**, naujos adresatų svetainės bus pridėtos sąraše automatiškai.

Failo įkėlimas

Norėdami siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, tam skirtose interneto svetainėse ir tinklaraščiuose turite susikurti abonementus dalinimuisi nuotraukomis.

1. Meniu režime pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite **Nusiųsti internetu**.
3. Pasirinkite adresą, kuriuo norite siųsti.
4. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite** → medijos failą.
5. Įveskite siuntimo informaciją ir pasirinkite **Įkelti**.
6. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui (jei reikia).

Taip pat medijos failus įkelti galite iš **Fotoaparatas** arba **Mano failai** pasirinkę **Daugiau** → **Nusiųsti internetu**.

Pritaikykite bendruomenių nustatymus

1. Meniu režime pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Nustatykite šiuos nustatymus.

Nustatymas	Funkcija
Peržiūrėkite išsamią informa...	Paskutiniojo įkėlimo informacijos peržiūra
Pageidaujamųjų sąrašai	Parankinių redagavimas
Pav. dydžio keitimas	Pakeiskite įkeliamo vaizdo dydį
Įkelti rezervaciją	Nustatykite savo telefoną įkelti failus į paskirties vietą automatiškai suplanuotu metu
Paskyros tvarkytuvė	Prisijunkite prie interneto svetainės / tinklaraščio arba atsijunkite
„Bendruomenės“ profiliai	Pakeiskite prisijungimo profilį
Atsakomybės apribojimas	Atsakomybės neprisiėmimo informacijos peržiūra

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos, „Java“ žaidimų ar programų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

Atsisiųskite žaidimų ar programų

1. Meniu režime pasirinkite **Žaidimai** → **Daugiau žaidimų**.
   Telefonas prisijungs prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatytos interneto svetainės.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite jį į telefoną.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Žaidimai**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žaidimai** → programą.
2. Pasirinkite **Daugiau** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Duomenų sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti adresatus, kalendorių, įvykius, užduotis ir įrašus su jūsų pačių nurodytu serveriu internete. Taip pat galite sinchronizuoti adresatus, kalendorių, įvykius, užduotis ir el. laiškus su „Microsoft Exchange“ serveriu.

Sinchronizuokite duomenis su interneto serveriu

Norėdami sukurti sinchronizacijos profilį,

1. Meniu režime pasirinkite **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite **Įtraukti** ir nurodykite profilio parametrus.
3. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pradėti sinchronizaciją,:

1. Meniu režime pasirinkite **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizacijos profilį.
3. Pasirinkite **Tęsti** norėdami pradėti sinchronizaciją su jūsų nurodytu serveriu internete.

Sinchronizuokite duomenis su „Microsoft Exchange“ serveriu

Šiame telefone galite naudoti tik funkciją „Microsoft® Exchange ActiveSync®“ su paslauga, kuri yra licencijuota „Microsoft Corporation“, kad galėtumėte naudoti „Microsoft® Exchange ActiveSync®“.

Norėdami nustatyti „Microsoft Exchange“ serverį ir sinchronizacijos profilį:

1. Meniu režime pasirinkite **ActiveSync**.
2. Nurodykite „Microsoft Exchange“ serverio nustatymus.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.
4. Pasirinkite » ir nurodykite el. pašto ryšio profilį (jei reikia).
5. Pasirinkite el. pašto ryšio profilį → **Gerai**.
   Prasidės sinchronizacija su jūsų nurodytu „Microsoft Exchange“ serveriu.

Prisijungimui prie serverio gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Norėdami sinchronizuoti visus elementus:

1. Meniu režime pasirinkite **ActiveSync**.
2. Pasirinkite **Sinchr.**

Jei sinchronizuojate visus elementus, reikalingų elementų atnaujinimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Norėdami sinchronizuoti tik el. laiškus:

1. Meniu režime pasirinkite **ActiveSync**.
2. Pasirinkite **El. paštas** → **Gautos žinutės** → **Sinchr.** → **El. paštas**.

RSS inf. šaltinių naudojimas

Išmokite naudotis RSS inf. šaltiniais, kad gautumėte naujausias žinias ir informaciją iš savo mėgstamų interneto svetainių.

Pridėkite RSS inf. šaltinio adresą

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **RSS naujienų kanalas**.
2. Pasirinkite **Įtraukti**.
3. Pasirinkite adreso įvesties laukelį.
4. Įveskite RSS inf. šaltinio adresą ir pasirinkite **Atlikta** → **Gerai**.
5. Pasirinkite **Užsisakyti dabar**.

Atnaujinkite ir skaitykite RSS inf. šaltinius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **RSS naujienų kanalas**.
2. Pasirinkite **Atnaujinti** → inf. šaltinį → **Atnaujinti** → **Taip**.
3. Pasirinkite inf. šaltinio kategoriją → kaip atnaujintą inf. šaltinį.

Automatinio atnaujinimo funkcija nustato telefoną automatiškai atnaujinti RSS inf. šaltinius nustatytu intervalu. Jūs galite suaktyvinti automatinio atnaujinimo funkciją pasirinkdami **Internetas** → **Nustatymai** → **RSS atnaujinimas** → **Automatinis naujinimas** → **Įrašyti**.

Esamos padėties peržiūra

Naudodamiesi pasauline GPS palydovine navigacijos sistema išmokite nustatyti platumą, ilgumą ir dabartinės savo vietos aukštį virš jūros lygio. Kad galėtumėte naudoti palydovinį ryšį, turite būti lauke.

Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **GPS parametrai** → **GPS padėtis**.

GPS funkcionalumo atnaujinimas

Išmokite išplėsti GPS funkcionalumą, atsisiųsdami GPS duomenų failus. Galite pagerinti padėties nustatymo greitį ir tikslumą.

Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **GPS parametrai** → **GPS+ parametrai** → **Atsisiųsti duomenis** → **Priimti**.

Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už GPS duomenų failų atsisiuntimą. Pagal numatytus nustatymus jūsų telefonas nustatytas, kad nesisiųstų GPS duomenų automatiškai. Norėdami automatiškai atsisiųsti GPS duomenų failus suaktyvinkite automatinio atsisiuntimo funkciją pasirinkdami **GPS+ parametrai** → **Įjungti**, esančią **Automatinis atsisiuntimas**.

Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūrėjimas

Išmokite peržiūrėkite kito regiono laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite → **Įtraukti**.
3. Pasirinkite laiko juostą.
4. Norėdami nustatyti vasaros laiką, pasirinkite .
5. Pasirinkdami **Įtraukti** sukurkite savąjį pasaulio laikrodį.
   Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
6. Pasirinkite **Įtraukti**, jei norite pridėti daugiau pasaulio laikrodžių (3 žingsnis).

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Su dvigubo laikrodžio valdikliu jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodį:

1. Meniu režime pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite → **Nust. kaip 2 laikr.**
3. Pasirinkite norimą pridėti pasaulio laikrodį.
4. Pasirinkite **Nustatyti**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite **Sukurti signalą**.
3. Nustatykite signalo duomenis.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Kad sustabdytumėte signalą, palieskite ir palaikykite palietę **Stabdyti**.
- Kad nutildytumėte signalą dar pasnausti palieskite ir palaikykite palietę **Snausti**.

Signalo išjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite **Išjungti** šalia norimo išjungti signalo.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matavimo vienetų konvertavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matavimo vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Laikmatis**.
2. Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.
3. Pasirinkdami **Paleisti** pradėkite atgalinę atskaitą.
4. Kai laikmačio rodomas laikas pasibaigia, pasirinkite **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Chronometras**.
2. Pasirinkdami **Paleisti** paleiskite chronometrą.
3. Pasirinkdami **Etapas** įrašykite etapo laikus.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
5. Pasirinkdami **Atstatyti** ištrinkite įrašytus laikus.

Naujų užduočių kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užduotis**.
2. Pasirinkite **Sukurti užduotį**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją ir pasirinkite **Įrašyti**.

Tekstinio įrašo kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Sukurti pastabą**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.

Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Rodyti pagal dieną**, **Rodyti pagal savaitę** arba **Peržiūra pagal mėnesį**.

Įvykių kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Įvykių peržiūra

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Norėdami peržiūrėti įvykius pagal tipus:

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Įvykių sąrašas** → įvykio tipą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

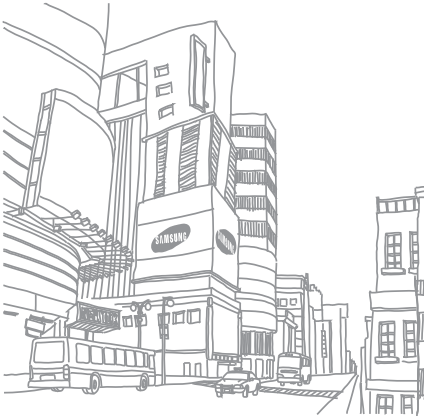

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Kai įjungiate arba naudojate telefoną gali būti, kad bus pareikalauta šių kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.
PIN	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortelėje jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelėje užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2	Kai įeinante į meniu, kur reikalingas PIN2, turite įvesti SIM arba USIM kortelėje pateiktą PIN2. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Telefonas reikalauja įdėti SIM kortelę.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM arba USIM kortelėje.

Telefono ekrane pasirodo „Paslauga neteikiama“ ar „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Patikrinkite, ar paspaudėte rinkimo mygtuką: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pypteli ir blykčioja akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei vienu metu naudojate kelias programas, jūsų telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

adresatų
grupių sukūrimas, 41
pridėjimas, 30
radimas, 30

akumuliatorius
išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorius, 17
įdėjimas, 15
įkrovimas, 17

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

Bendruomenės
žr. įrankiai, mob. tinklaraštis

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 25

FM radijas
dainų įrašymas, 49
klausymasis, 32
stočių dažnio išsaugojimas, 49

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 24
pokalbio garsumas, 27

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti skambučiai

internetas
žr. interneto naršyklė

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 66
chronometras, 66
kalendorius, 66
keitiklis, 65
mob. tinklaraštis, 59
RSS inf. šaltiniai, 63
signalas, 65
skaičiuotuvas, 65
užduotis, 66
vaizdų rengyklė, 57

įrašas
žr. teksto ar balso įrašai

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

komentarai balsu
įrašymas, 56
paleidimas, 56

konferenciniai pokalbiai
žr. pokalbiai, konferenciniai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

laisvų rankų įranga 27

mygtukų signalai 24

mobiliojo telefono seklys 55

multimedijos
žr. žinutės

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 48
muzikos klausymas, 33
pritaikymas, 49
sinchronizavimas, 48

muzikos paieška 50

naršyklė
žr. interneto naršyklė

ne tinklo profilis 20

nuotraukos
fotografavimo pagrindai, 31
pažangiosios fotografavimo funkcijos, 44
peržiūra, 31
redagavimas, 57

pasaulio laikrodis
dvigubo ekrano nustatymas, 64
kūrimas, 64

pranešimai
tiesioginis siuntimas, 43

radijas
žr. FM radijas

RSS inf. šaltiniai
žr. įrankiai, RSS inf. šaltiniai

signalai
išjungimas, 65
kūrimas, 65
stabdymas, 65
SIM kortelė 15
sinchronizacija
pradžia, 62
profilio kūrimas, 61
skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas
skambėjimo tonas 24
skambučiai
atidėjimas, 39
atidėtų pokalbių
atnaujinimas, 39
atmetimas, 40
atsiliepimas į papildomus
skambučius, 39
atsiliepimas, 27
inscenizuoti skambučiai, 55
iš telefonų knygos, 40
konferencinis, 39
neatsakytų skambučių numerių
rinkimas, 38
pagrindinės funkcijos, 26
papildomų skambučių numerių
rinkimas, 39
paskutinis rinktas numeris, 38
pažangiosios funkcijos, 38
praleistų skambučių
peržiūra, 38
skambinimas, 27
tarptautiniai numeriai, 40
SOS žinutė 54
tekstinės
įrašas, 66
įvedimas, 29
žinutės, 28
telefono užrakinimas 26
tiesioginio susirašinėjimo
programa
žr. pranešimus,
tiesioginis siuntimas
tylusis profilis 24
užduotis
žr. įrankiai, užduotis
užraktas
žr. telefono užrakinimas
vaizdai
apkirpimas, 58
efektų taikymas, 57
nustatyti, 57
pakeitimas, 58
spausdinimas, 59
vizualių funkcijų pridėjimas, 58

vaizdo įrašai
fotografavimo pagrindai, 32
peržiūra, 32
valdikliai 23
vardo kortelės 41
Wi-Fi 53
šablonai
įterpimas, 42
multimedija, 42
teksto, 42
žiniatinklio naršyklė
multimedijos atsisiuntimas, 35
pradinio puslapio paleidimas, 34
žymelių pridėjimas, 35
žinutės
el. laiško peržiūra, 30
el. laiško siuntimas, 28
multimedijos siuntimas, 28
multimedijos žinučių peržiūra, 29
teksto siuntimas, 28
teksto žinučių peržiūra, 29
„Bluetooth“
duomenų priėmimas, 52
duomenų siuntimas, 52
nuotolinis SIM režimas, 52
suaktyvinimas, 51
„Facebook“ 36
„Google“ paslaugos 35
„Java“
atsisiuntimas, 61
prieiga prie programų, 61
žaidimų paleidimas, 61
„Microsoft Exchange“ sinchronizacija 62
„MySpace“ 37
„Samsung Kies“ 47
„Windows Media Player“ 48

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, Samsung Electronics

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM WCDMA Wi-Fi mobilusis telefonas: GT-S5620,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMS	EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 v1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 v1.4.1 (09-2007)
Radijo	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab.“

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą. (Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010-11-02 **Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27030A
Lithuanian. 11/2010. Rev. 1.3